


Notice de pendule (simplifiée)



Citizen DIT-40

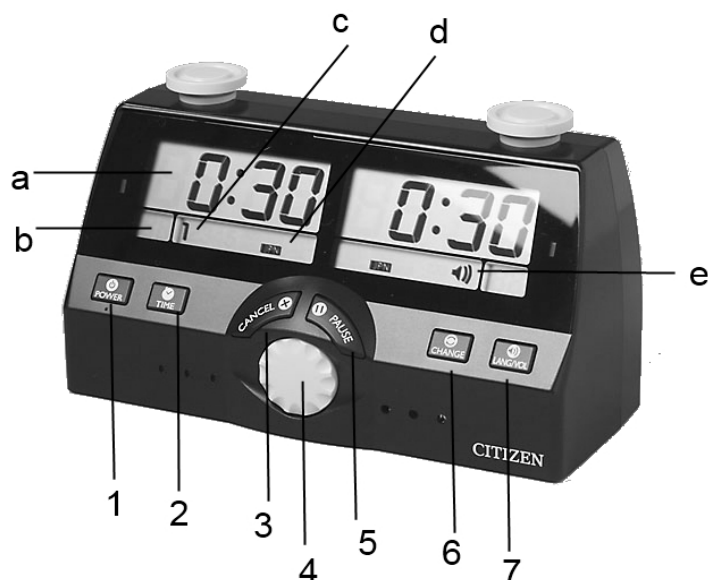

Légende de l'affichage

a	Temps
b	Nombre byo-yomi
c	Mode de jeu
d	Langue
e	Volume sonore

Allumer et régler la pendule en mode byo-yomi

- Appuyer sur «Power» (1).
- Appuyer sur «Time» (2) pour afficher 2 dans «Mode de jeu» (c).
- Modifier en tournant la molette (4) et valider en appuyant dessus, le temps principal (h:mm) et le byo-yomi (ss) («Temps» (a)), et le nombre de byo-yomi («Nombre de byo-yomi» (b)). Appuyer sur «Cancel» (3) permet de revenir à la sélection précédente.
- Pour démarrer le décompte, appuyer sur le bouton poussoir de votre côté.

Régler le son

- Appuyer sur «Lang/Vol» (7).
- Sélectionner la langue voulue (Japonais, Coréen, Chinois, Anglais, Aucun) («Langue» (d)) avec la molette (4) et valider en appuyant dessus, pour le joueur de gauche, puis le joueur de droite.
- Sélectionner le volume voulue (0, 1, 2 ou 3) («Volume sonore» (e)) avec la molette (4) et valider en appuyant dessus.

Mettre en pause / Réinitialiser la pendule

- Appuyer sur «Pause» (5). Le tour de jeu est affiché dans l'affichage «Nombre de byo-yomi» (c).
- Pour relancer la partie, le joueur qui a le trait doit appuyer sur son bouton poussoir.
- Pour réinitialiser la pendule, appuyer longtemps sur «Cancel» (3).